

Kamštinės sienų dangos klojimo instrukcija

Paskirtis

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidaus sienų ir lubų apdailai. Pagal STR 1.01.09:2003.

Pervežimas, laikymo sąlygos

Danga turėtų būti pervežama originalioje pakuotėje. Prieš atidarant pakuotes leiskite dangai aklimatizuotis gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje jos bus montuojamos apie 48 val. Kamštinės plokštes išpakuokite tik prieš pat klijavimą. Visą laikymo bei montavimo laikotarpį patalpoje turi būti išlaikomos gyvenimo sąlygas atitinkančios oro sąlygos t.y. oro temperatūra nuo 18°C iki 28°C bei santykinė oro drėgmė nuo 35% iki 65%. Visos kamštinės dangos yra natūralus produktas ir atspalvių skirtumas yra būdinga bei neatsiejama šio gaminio savybė, kuri negali tapti reklamacijos objektu. Rekomenduojame prieš klojant plyteles jas išsidėlioti ir pamaišyti atspalvius, kad išgautumėte natūralią spalvų įvairovę.


Pasiruošimas montavimui

Pagrindo paruošimas yra esminis faktorius sėkmingam kamštinės dangos sumontavimui ir tarnavimui. Paviršius, ant kurio klijuosite kamštinę dangą, turi būti sausas, švarus, tvirtas, netrupantis. Senus kreidos, dažų, klijų ir pan. likučius reikia pašalinti. Slidesnius paviršius rekomenduojama sušiaušti 100-120 šlifavimo popieriumi. Bet kokie nelygumai turi būti išlyginti tik tam skirtomis pagrindų lyginimo priemonėmis.

Klojimas


Reikalingi įrankiai: mentelė, guminis plaktukas, svambalas (centrui pažymėti), teptukas, volelis su vonele klijams, ruletė, pieštukas, kampinė liniuotė, žymėjimo siūlas, šluostė, peilis ir specialūs Multifix klijai kamštinei dangai.

Kamštinės sienų plytelės yra klijuojamos nuo patalpos centro sienų/kraščių link (klijuojant ne per visą sienos/lubų plotą atsižymėkite planuojamo uždengti ploto vidurį ir pradėkite klijuoti nuo jo). Centrą pasižymėkite kaip parodyta paveikslėlyje.

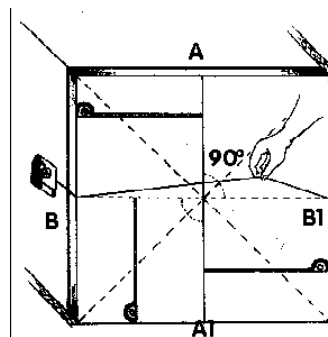

Kamštinė danga

Įsitinkite, kad centro linijos susikerta 90° kampu. Prieš pradėdami klijuoti plyteles pasirūpinkite, kad tos plytelės, kurios atsirems į sieną (abiejose pusėse) būtų daugmaž vienodo dydžio bei ne mažesnės nei 5cm. Tam galite paslinkti vieną iš centro linijų lygiagrečiai jau esančiai per reikalingą atstumą ir pradėti nuo naujo susikirtimo taško. Kamštinės plyteles būtina klijuoti specialiais, tam skirtais klėjais. Mes rekomenduojame kontaktinius Multifix klėjus. Saugiam ir kokybiškam darbui atlikti susipažinkite su klijų naudojimosi instrukcija. Gerai suplakite klėjus. Voleliu ar mentele tolygiai užtepkite klėjus ant kamštinų plytelių bei pagrindo ir leiskite klėjams pradžiūti (apie 10min). Tik tada klijuokite plytelę prie pagrindo naudodamiesi centro linijomis. Guminiu plaktuku švelniai padaužykite per visą plytelę (ypač kraštus), tam kad ji tolygiai prisitvirtintų. Būkite dėmesingi ir naudokitės pažymėtomis linijomis, nes pataisyti ar pastumti priklijuotą plytelę neturėsite galimybės. Sekančios eilės klijuojamos taip vadinamu prabėgančiu būdu, kuomet gretimos eilės paslenkama per $1/2 - 1/3$ plokštės ilgio žr. paveikslėlyje.

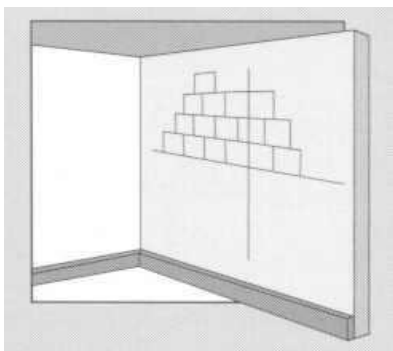

Klijais ištepkite ne daugiau nei 1 m^2 per kartą, taip išvengsite klijų perdziūvimo. Pridėkite sekancias plokštes stipriai prispausdami prie jau priklijuotos plokštės galinių briaunų. Tokiu būdu klijuokite ir kitas plyteles kol pasieksite sieną. Ten teks atpjauti dalį plokštės, tai galėsite padaryti peiliu.

Priklijuotas plokštes rekomenduojama kas 30 min. stipriai prispaudus pereiti švariu voleliu per visą suklijuotą plotą, kad užtikrinti gerą sukibimą. Klijų perteklių reikėtų tuoj pat nuvalyti šluoste. Jei klijuojamos lubos, būtina klijuojama paviršių ištepti dviem sluoksniais klijų su 20 – 30 min. pertrauka.

Priežiūros patarimai

- Pasistenkite kamštinę dangą laikyti švaroje. Nenaudokite valymo priemonių su abrazyvinėmis medžiagomis ar tirpikliais.
- Sienų dangos jau yra padengtos apsauga su vašku, dėl to jokios papildomos apsaugos nereikia.
- Dangą valyti rekomenduojama kuo sausesne, šiek tiek drėgna šluoste.
- Kamštinė danga yra natūralus produktas ir yra linkęs keisti atspalvį ilgai veikiant saulės šviesai.